

***Configuração da Rede utilizando o
Telefone Grandstream® Bugde-Tone
100 homologado pelo Planetfone***



Copyright 2004 by Planetarium Ltda.

Proibida a reprodução, mesmo parcial, e por qualquer processo sem autorização prévia e escrita da Planetarium Ltda.

Planetarium Ltda.

Av. Barão Homem de Melo, 3280 – Estoril

Belo Horizonte – MG

CEP: 30450-250

Telefone: (31) 3379-7920

E-mail: webmaster@planetarium.com.br

Site: planetarium.com.br

Conteúdo


Telefone Grandstream®.....4

Conteúdo5

Configuração de Rede.....7

Telefone Grandstream®

Os telefones da Série Budge Tone-100 são similares a telefones convencionais, como pode ser observado na foto acima. Esta foto ilustra as funções das teclas especiais.

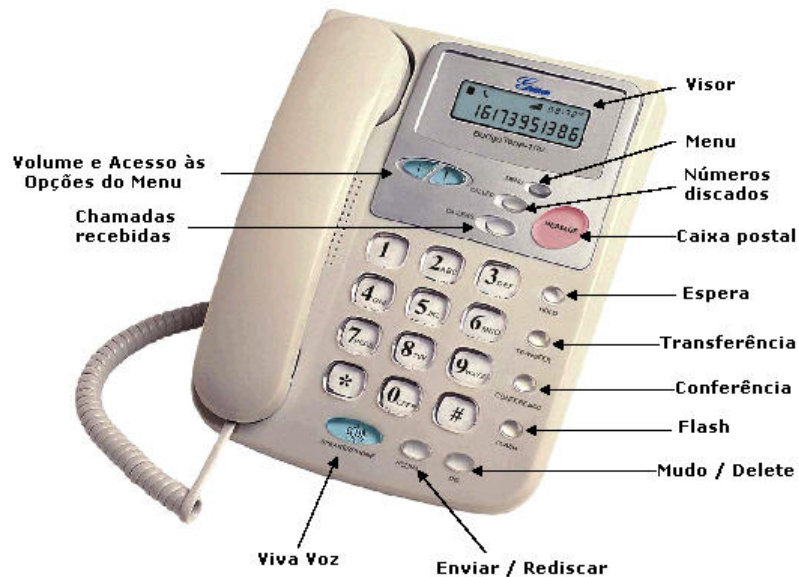

Conteúdo

1. Um telefone Grandstream® BudgeTone-100
2. Fonte de alimentação (5V, 1,2 A)

O telefone BudgeTone-100 é compatível com vários padrões de segurança incluindo FCC/CE. O telefone deve somente operar com a fonte de alimentação fornecida no pacote do produto. Os danos causados usando outras fontes de alimentação não são cobertos pela garantia do fabricante.

Configuração de Rede

Ligue o telefone à fonte de energia. Ligue o telefone à rede. O telefone Grandstream Budge Tone-100 pode utilizar IP fixo ou IP dinâmico. De acordo com a rede em que o telefone está ligado, disponha dessas informações para fazer a configuração inicial do telefone.

1. Pressione o botão **MENU**. Aparecerá no visor “[1] DHCP On” ou “[1] DHCP Off” de com a configuração atual.
2. Pressione **MENU** para entrar no modo de edição.
3. Pressione \uparrow ou \downarrow para selecionar a opção desejada.
4. Pressione **MENU** para salvar.

De acordo com a opção selecionada vá para **DHCP On – IP dinâmico** ou **DHCP Off – IP fixo**.

DHCP On – IP dinâmico

- 1 Para que as alterações sejam aplicadas é necessário reinicializar o telefone.
 - 1.1 Pressione o botão \uparrow .
 - 1.2 Aparece no visor “rESEt”. Pressione **MENU** para reinicializar o telefone.
 - 1.3 Aguarde enquanto o telefone é reinicializado.



Dica: Para verificar qual é o IP do telefone neste momento, retire o fone do gancho e pressione a tecla **MENU**.

DHCP Off – IP fixo

Quando a opção DHCP Off é escolhida, é necessário realizar as seguintes configurações:

1 Endereço IP

- 1.1 Pressione o botão \Downarrow uma vez. Aparece no visor “[2] IP Addr”.
- 1.2 Pressione **MENU** para mostrar o endereço IP atual.
- 1.3 Entre com o novo endereço IP. Digite o endereço IP ignorando os pontos e não omitindo os zeros à esquerda. Exemplo: 192 168 001 040
- 1.4 Pressione **MENU** para salvar.

2 Máscara de Rede

- 2.1 Pressione o botão \Downarrow uma vez. Aparece no visor “[3] SubnEt”.
- 2.2 Pressione **MENU** para mostrar o endereço IP atual.
- 2.3 Digite a máscara de rede ignorando os pontos (a máscara de rede deve conter 12 dígitos). Exemplo: 255 255 255 000
- 2.4 Pressione **MENU** para salvar.

3 Gateway da rede

- 3.1 Pressione o botão \Downarrow uma vez. Aparece no visor “[4] routEr”.
- 3.2 Pressione **MENU** para mostrar o endereço IP atual.
- 3.3 Digite o endereço IP do gateway da rede, ignorando os pontos (o endereço IP do gateway deve conter 12 dígitos).
Exemplo: 192 168 001 001
- 3.4 Pressione **MENU** para salvar.

4 Servidor de nomes

4.1 Pressione o botão \downarrow uma vez. Aparece no visor “[5] dns”.

4.2 Pressione **MENU** para mostrar o endereço IP atual.

4.3 Digite o endereço IP do servidor DNS, ignorando os pontos (o endereço IP do servidor DNS deve conter 12 dígitos).

Exemplo: 192 168 001 002


4.4 Pressione **MENU** para salvar.

5 Depois que os quatro passos anteriores foram realizados é necessário reinicializar o telefone para que as alterações sejam aplicadas.

5.1 Pressione o botão \uparrow cinco vezes.


5.2 Aparece no visor “rESEt . Pressione **MENU** para reinicializar o telefone.

Depois que a configuração DHCP do telefone foi completada, certifique-se de que o ícone a seguir aparece no visor. Este ícone deve estar ativo no canto superior esquerdo do visor.

<i>Ícone</i>	<i>Descrição</i>
	<p>Ícone de Conectividade Piscando: Quando há falha de ligação à rede física (cabo de rede mal conectado, hub ou switch desligado, porta do hub ou switch danificada). Desligado: Quando o endereço IP ou servidor Planetfone não forem encontrados. Ligado: Quando o endereço IP e servidor Planetfone forem encontrados. Desta forma, o telefone está conectado, pronto para ser usado.</p>



Dica: Para verificar qual é o IP do telefone neste momento, retire o fone do gancho e pressione a tecla **MENU**.

<i>Ícone</i>	<i>Descrição</i>
	<p>Relógio Sincronizado com o servidor NTP na Internet. Quando o relógio estiver com o horário correto indica que o telefone está conectado à Internet. A hora correta indicada no aparelho refere-se apenas à conexão com a Internet. Caso o relógio esteja com o horário incorreto, certifique-se de que a sua conexão com a Internet está ativa.</p>



Atenção: Quando apenas o relógio está com a hora certa mas o **ícone de conectividade** não está ligado, certifique-se de que o servidor DNS está correto. Verifique também o firewall da rede está devidamente configurado para permitir a conexão.